



Návod na obsluhu a údržbu

LOAPTA ZA MALOTRAKTOR

P3

120 / 120 Z(zubová) / 140 / 150

Vydanie 01 (10/26)

POUŽITIE

Lopata za malotraktor je určená na pripojenie do 3-bodového závesu traktora. Slúži na zrovnávanie, naberanie, manipuláciu so zemou, pieskom a inými materiálmi prepraviteľnými v lopate.

POPIS A PARAMETRE

Lopata za malotraktor je vyrobená z oceľového rámu (obalu) s vnútornými stenami z plechu tvrdosti S355 hrúbky 4, 8 a 10mm . Montovaný mechanizmus zaistenia je spojeným s lopatou cez čapy so zaistovacími čapmi. Vrchná páka slúži na zaistenie vyklopenia lopaty.

Predné čelo slúži na prepravu sypkých materiálov. Jednoduchým vysunutím z drážok je možné ho demontovať a odložiť. Vtedy lopata slúži na naberanie cúvaním.


Lopata je mechanicky odklopiteľná.

Naložená lopata s materiálom sa položí pomocou 3-bodového závesu na zem, odistí sa páka zaistenia a ramená 3-bodového závesu sa dvíhajú, pričom sa lopata naklápa a materiál sa vysýpa. Po vysypaní sa ramená 3-bodového závesu vrátia do spodnej polohy a páka zaistenia sama zapadne (alebo ju obsluha preklopí) do zaistenej polohy.

Lopaty môžu byť vybavené zubami na brite.

Základné parametre

Lopata za malotraktor 120 / 120 Z(zubová)/ 140 / 150:

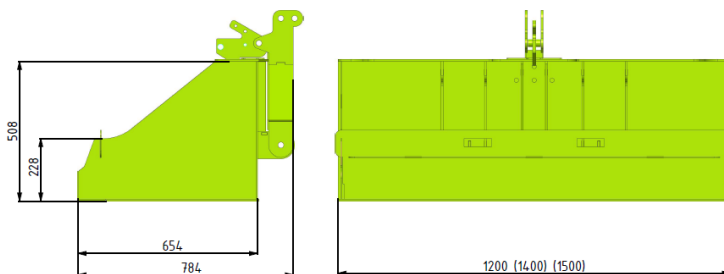

Prevádzková hmotnosť :
80/85/87/110 kg

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY :



NEBEZPEČENSTVO – hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť poranenie, alebo usmrtienie

POZOR – nebezpečná situácia, ktorá môže spôsobiť poranenie, alebo usmrtienie

OPATRNOŠŤ - Nebezpečná situácia, ktorá môže spôsobiť poruchy a poškodenie zariadenia

POZNÁMKY – Dbajte na dodržiavanie bezpečnostných pokynov a postupov a dohľad nad správnym používaním.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY



- Venujte maximálnu pozornosť pri používaní a údržbe lopaty za malotraktor
- Lopata za malotraktor musí byť používaná iba osobou (operátorom), ktorý sa oboznámil s návodom na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi a pochopil spôsob obsluhy a údržby.
- Pred použitím lopaty za malotraktor sa presvedčte o vhodnosti použitia na nosiči, o jeho parametroch pri plnom naložení nesmie presiahnuť povolenú nosnosť nosiča.
- Pred použitím lopaty za malotraktor sa operátor musí vizuálne presvedčiť o kompletnosti lopaty, správnom pripojení, zaistenie čapmi, alebo inými zaistovacími mechanizmami.
- V prípade zistenia poškodenia, niektorej z častí pri vizuálnej kontrole, pred použitím alebo počas používania, nesmie operátor začať, alebo

pokračovať v práci pokiaľ sa poškodenie, alebo porucha neodstráni.

- Vždy odopínajte a odkladajte lopatu na pevný podklad.
- Nezanedbajte, žiadnu kontrolu, údržbu, nastavenie a čistenie.
- Pri prevádzke vždy dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť 5m v prípade odletujúceho materiálu.
- Je zakázané prevážať a dvíhať osoby v lopate.
- Operátor musí vždy používať bezpečnostné prvky vrátane bezpečnostnej prilby a bezpečnostných okuliarov v prípade použitia nosiča bez kompletnej kabíny.

ROZMIESTNENIE VÝSTRAŽNÝCH SYMBOLOV



V prípade poškodených výstražných symbolov umiestnených na lopate nie je dovolené ďalej toto zariadenie používať pokiaľ sa neobnovia poškodené symboly!

Výrobný štítok :



Predajca a servis:

NAKLADANIE A MANIPULÁCIA:



Preprava :

Lopata musí byť pri preprave riadne upevnená na prepravnej palete vhodnými viazacími pásmi.

Nakladania a manipulácia :

Musí byť vykonávané len s vhodným nakladačom, alebo paletovým vozíkom s minimálnou nosnosťou kompletnej lopaty aj s paletou a viazaním.

Všeobecná prevádzka:

Lopata musí byť pripojená k nosiču s pripojovacím zariadením na to určeným

Presvedčte sa vizuálnou kontrolou o správnom pripojení lopaty k nosiču cez pripojovacie zariadenie.

PREVÁDZKA

Lopata za malotraktor je určená na pripojenie do 3-bodového závesu traktora. Slúži na zrovnávanie, naberanie, manipuláciu so zemou, pieskom a inými materiálmi prepraviteľnými v lopate.

Nepreťažujte lopatu, znižuje sa tým jej životnosť a účinnosť.

ÚDRŽBA



Údržba popísaná v tomto manuály môže byť vykonávaná len kvalifikovanou osobou.

Denná údržba :

Vykonávajte vizuálnu kontrolu spôsobu upnutia na nosič, zaistenie čapov a iných zariadení podľa návodu na obsluhu nosiča. Preštudujte si vždy najprv návod na obsluhu a údržbu nosiča.

Kontrolujte vizuálne poškodenie zvarov a nosných častí, a v prípade poškodenia opravte, alebo vymeňte poškodené časti.

Kontrolujte a odstraňujte nečistoty a prach z priestoru zaistovania.

Premažte čapy pomocou tuku na mazanie.

Dlhodobé skladovanie:

Umyte lopatu tlakom vody, alebo vzduchu. Kontrolujte a odstraňujte nečistoty, prach a zvyškovú vodu z priestoru zaistovania. Použite vhodnú antikoróznú ochranu na všetky nechránené kovové časti.

Inštrukcia k údržbe :

Predtým, ako začnete vykonávať akúkoľvek údržbu, presvedčte sa, že lopata je položená spodnou plochou na zemi a nehrozí samovoľný pohyb po odpojení nosiča.

Nasledujte inštrukcie z návodu na obsluhu nosiča, alebo kontaktujte servis výrobcu.

Vždy používajte predpísané ochranné pomôcky.

UPOZORNENIA

V prípade potreby opravy zváraním upevnite kostru čo najbližšie k zváranému miestu aby prúd neprechádzal cez čapy, čo by ich mohlo poškodiť.

V prípade zvárania na lopate nosič vždy odpojte od lopaty ak nie je uvedené inak v návode na obsluhu nosiča.

LIKVIDÁCIA

Po skončení životnosti lopaty je prevádzkovateľ povinný stroj likvidovať. Pre likvidáciu môže využiť externú firmu, ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadu, alebo môže likvidáciu vykonať vlastnými silami. V tomto prípade sa riadte nasledujúcimi pokynmi:

Likvidáciu vykonajte s využitím druhotných surovín podľa príslušného Zákona o odpadoch. Súčiastky rozdeľte na diely ekologicky nezávadné a diely ohrozujúce životné prostredie (guma, mazivá, izolácie a pod.) S ekologicky závadnými dielmi treba nakladať podľa príslušného zákona o odpadoch. Delenie likvidovaných súčastí vykonávajte podľa katalógu odpadov v súlade s príslušným nariadením (vyhláškou). S ekologicky nezávadnými súčiastkami zaobchádzajte ako s využiteľným odpadom.